


Nuovita

Con l'amore e la cura

ЭЛЕКТРОКАЧЕЛИ AGIO ИНСТРУКЦИЯ

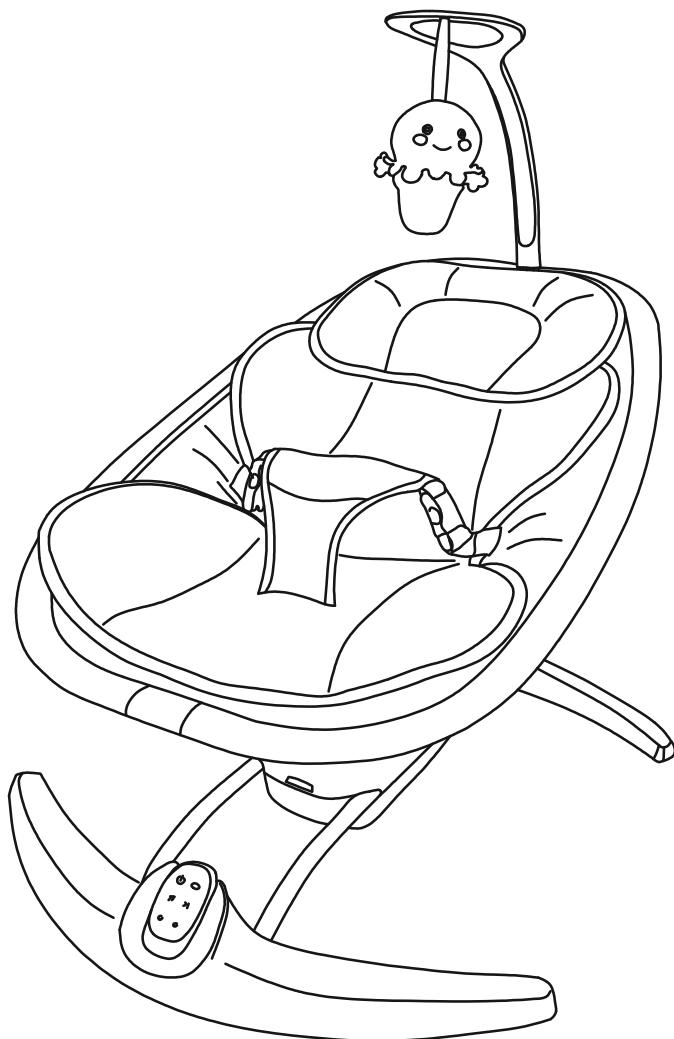

EAC

ВАЖНО! Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед эксплуатацией и сохраните ее для последующего использования.

НЕОБХОДИМЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации. Изделие может отличаться от изображенного на рисунках. Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления. Если вы не будете следовать данной инструкции, это может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36
Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33
Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36
Электронная почта: service@nuovita.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации изделия приведут к повышенному износу или поломке и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Сохраните упаковку изделия в течении 14 дней со дня покупки.

Обязательным условием возврата товара является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд).

Внимание:

1. При условии нормальной эксплуатации покупателю предоставляется гарантийное обслуживание
2. Гарантийное обслуживание действует только при предъявлении заполненного продавцом гарантийного талона и чека.

Гарантия не действует в случае:

1. Неправильной эксплуатации.
2. Утери или повреждения гарантийного талона.
3. Повреждений, вызванных природными бедствиями или другими форсмажорными обстоятельствами.

Пожалуйста, храните гарантийный талон в надежном месте.

ВНИМАНИЕ! Запрещено одновременное использование батареек и питания от розетки. Никогда не смешивайте старые и новые батарейки, а также батарейки разных марок или типов. Если вы используете питание от розетки, извлеките батарейки из предназначенного для них отсека. Если вы используете питание от батареек, не подключайте изделие к розетке.


ВНИМАНИЕ! Безопасность ребенка полностью Ваша ответственность.

Не соблюдение данных предупреждений и инструкций может привести к серьезной травме или смерти. Прочитайте все инструкции перед сборкой и эксплуатацией изделия.

ВНИМАНИЕ!


1. Во время эксплуатации ВСЕГДА пользуйтесь ремнями безопасности.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Предназначено для детей от 0 до 6 месяцев. Прекратите использование этого продукта, когда ребенок сможет перевернуться или приподняться на четвереньках.
4. Максимальная нагрузка – 9 кг.
5. НЕ передвигайте и НЕ поднимайте изделие, держа его за дугу с игрушкой.
6. НЕ передвигайте и НЕ поднимайте изделие, когда в нем находится ребенок.
7. НЕ подвешивайте на дугу с игрушкой ничего, кроме специально предназначенной для этого игрушки.
8. Во избежание опасности падения НЕ ставьте изделие на высокие поверхности (стол, ступеньки или другие, возвышающиеся над уровнем пола).
9. Опасно пользоваться изделием на приподнятых поверхностях.
10. Во избежание опасности падения и асфиксии НЕ ставьте изделие на мягкие поверхности (диван, кровать).
11. Изделие не рекомендовано для детей, которые могут сидеть без поддержки (примерно с 6 месяцев, максимальный вес – 9 кг).
12. Это изделие не является детской игрушкой.
13. Не разбирайте и не собираите изделие, когда в нем находится ребенок.
14. При включении музыкального проигрывателя убедитесь, что громкость звучания настроена на низкий уровень.
15. НЕ эксплуатируйте изделие, если какие-либо детали утеряны или повреждены. Никогда не заменяйте штатные детали.
16. Держите изделие вдали от огня.
17. При нехватке или повреждении деталей пользоваться изделием запрещено.
18. Не используйте одновременно батарейки и блок питания (адаптер).
19. Не размещайте изделие рядом с источниками тепла (нагревательные приборы, огонь и др)
20. Не храните изделие под прямыми солнечными лучами.
21. Это изделие не заменяет колыбель или кровать. Если ребенку нужно поспать, его следует переложить в кровать или колыбель.
22. Не используйте любые другие аксессуары или запчасти, кроме одобренных производителем.
- Внимание: В целях безопасности вашего ребенка, убедитесь, что когда он находится в электрокачелях, ремни безопасности используются надлежащим образом. Расстегивайте ремни, когда вынимаете ребенка из шезлонга.
23. Держите сиденье полностью откинутым, пока ребенку не исполнится по крайней мере несколько месяцев и он не сможет держать голову без посторонней помощи.
24. НИКОГДА не добавляйте матрас, подушку, стеганое одеяло или набивку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

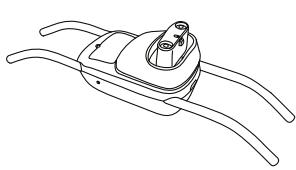


①

Основная рама - 1 шт

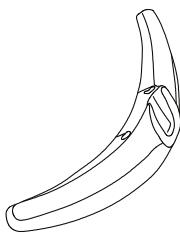


②

Переднее основание - 1 шт

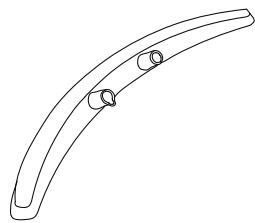


③

Заднее основание - 1 шт

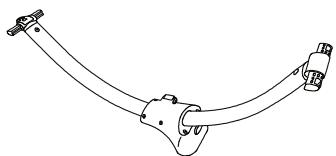


④

Опора сиденья - 1 шт

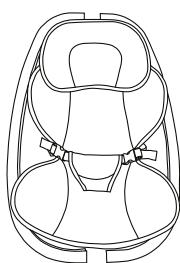

⑤

Каркас сиденья - 1 шт

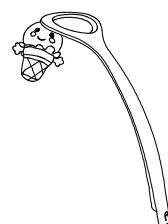


⑥

Дуга с игрушкой - 1 шт




⑦

Пульт управления - 1 шт

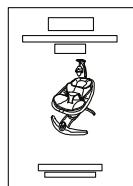

⑧


Инструкция - 1 шт

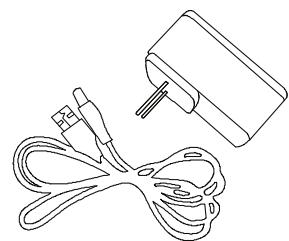


⑨

Адаптер - 1 шт


СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

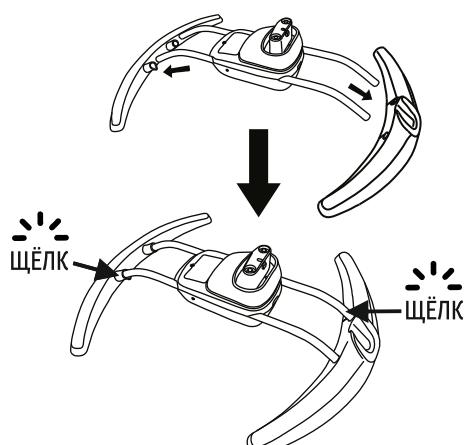


1. Вставьте круглую железную трубу основной рамы в цилиндрические отверстия переднего и заднего основания до щелчка.

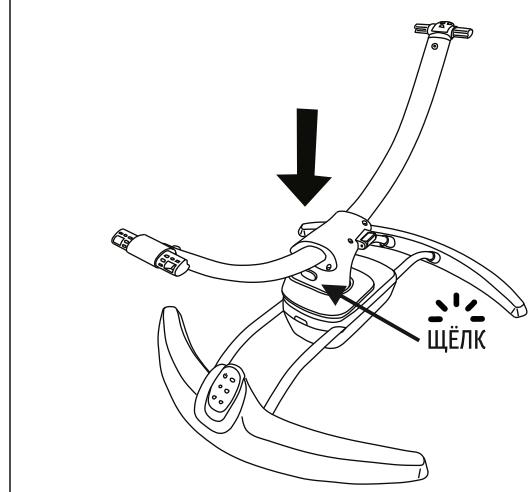


2. Вставьте опору сиденья в стойку в середине основной рамы до щелчка.

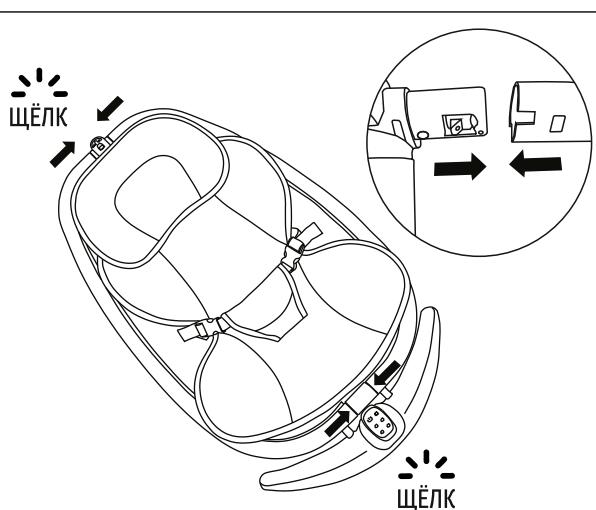


3. Соедините трубы основания сиденья с опорой сиденья до щелчка, как показано на рисунке выше.

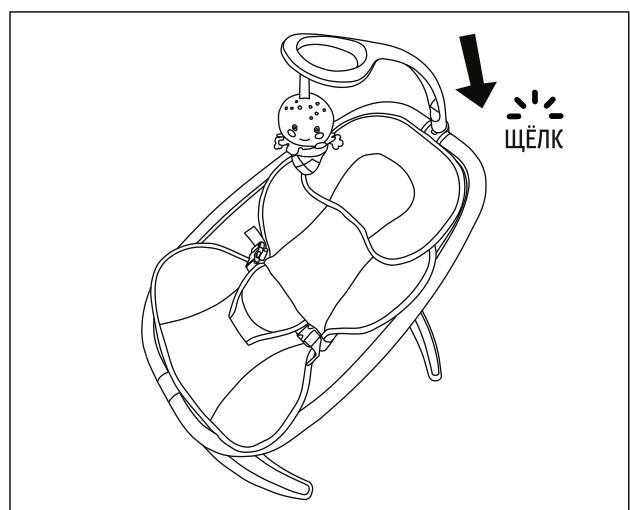


4. Вставьте дугу с игрушкой в специальное отверстие в опорной части сиденья до щелчка, как показано на рисунке.

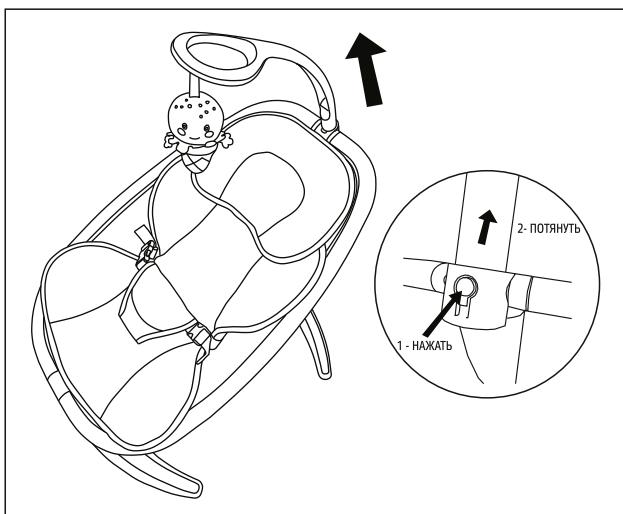


1. Что бы отсоединить дугу с игрушками, нажмите на кнопку и потяните вверх за дугу.

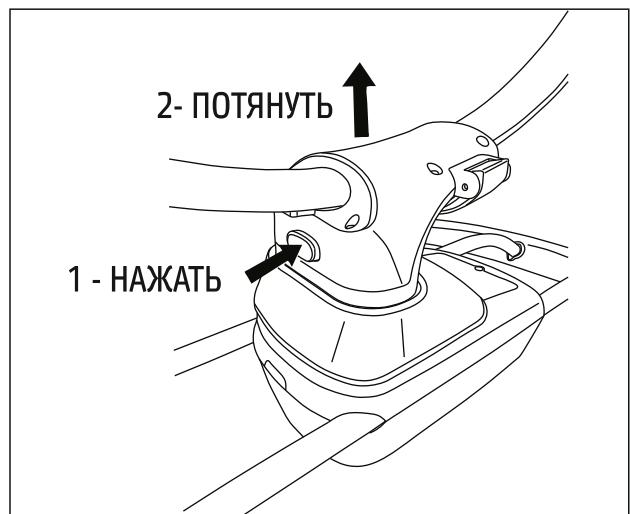

2. Что бы снять сиденье с опорной рамы, необходимо нажать на кнопку блокировки и потянуть кресло вверх.

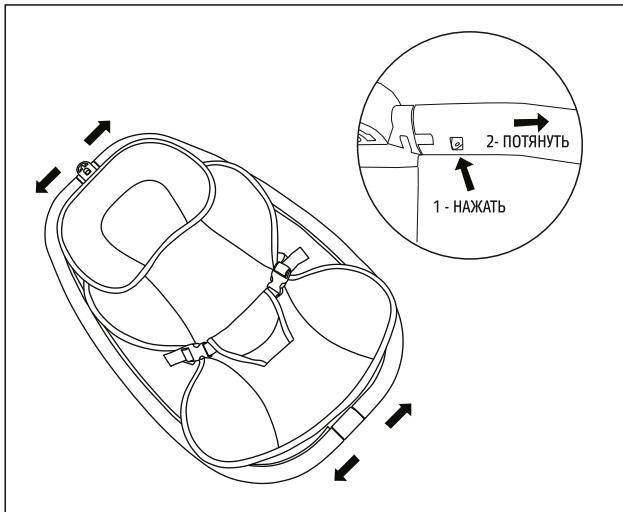


3. Что бы отсоединить трубы основания сиденья от опоры сиденья нажмите на кнопку и потяните трубку как показано на рисунке.

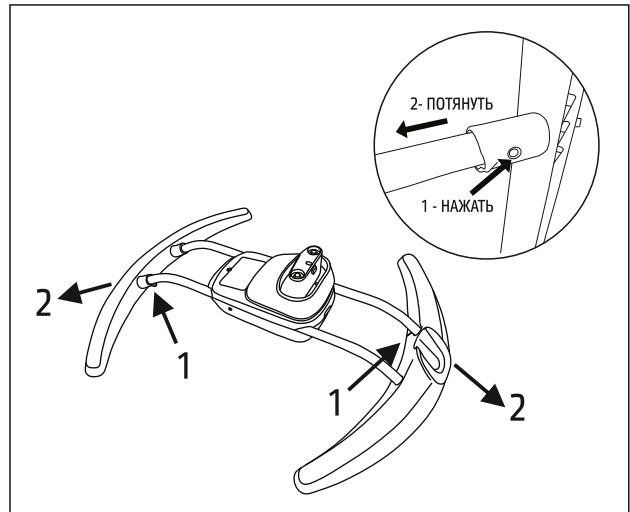


4. Что бы отсоединить круглую железную трубу основной рамы от переднего и заднего основания нажмите на кнопки и потяните трубы как показано на рисунке.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СИДЕНЬЯ

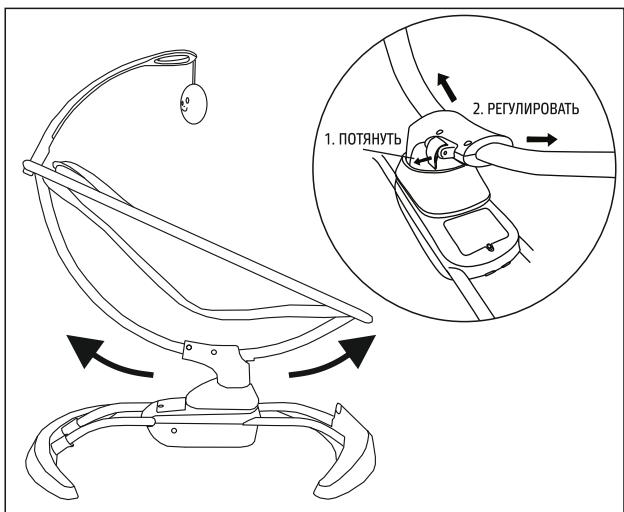


1. Потяните рычаг вверх (на основной раме).
Отрегулируйте угол наклона сиденья от 24° до 10°

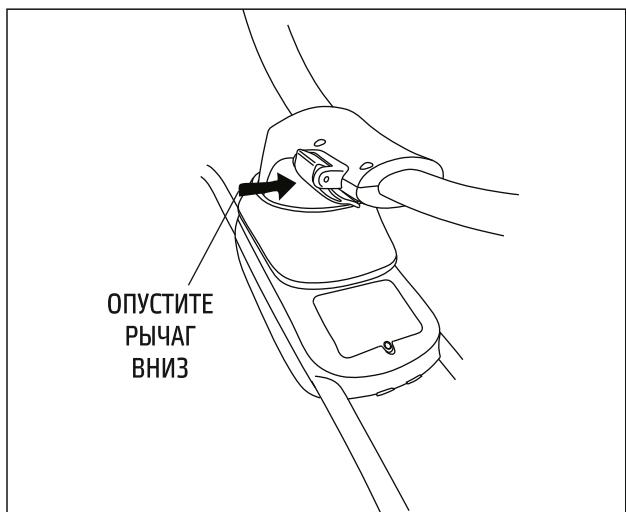


2. После регулировки на соответствующий угол
потяните рычаг вниз, чтобы зафиксировать сиденье.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ и ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

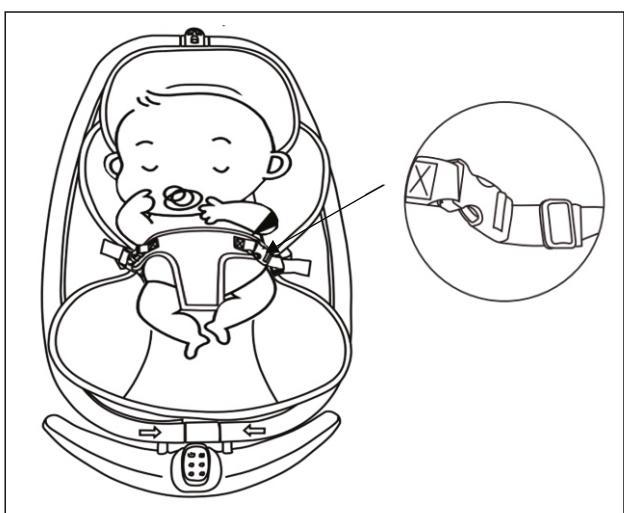


Изделие имеет трех-точечные ремни безопасности.
Положите ребенка в электрокачели. Пристегните его
ремнями безопасности. Отрегулируйте длину
ремней, что бы они плотно прилегали к телу ребенка.

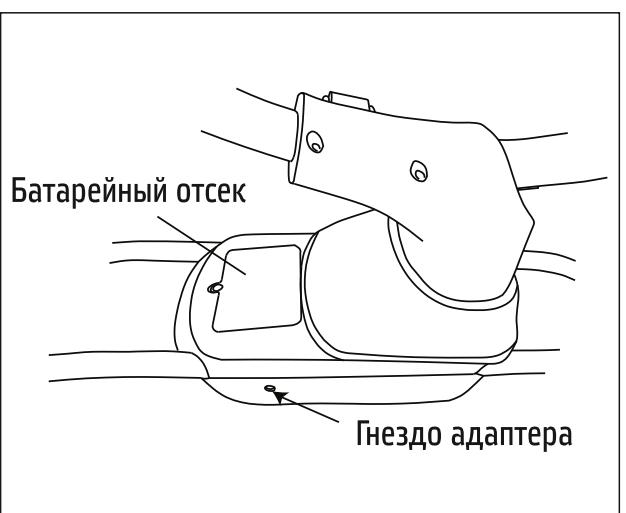

Если используются батарейки, установите четыре
батарейки типа «С» в батарейный отсек и закрепите
крышку. Возможно использование адаптера 6В 1А -
подключите адаптер, прилагаемый к изделию, к
бытовой розетке, а другой конец адаптера
подключите к гнезду адаптера на боковой панели
основной рамы.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

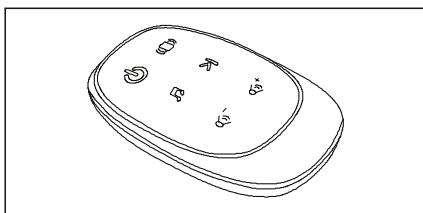

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка включения

Нажмите кнопку питания, чтобы включить



Кнопка укачивания

Существует 3 скорости качания. Нажмите кнопку укачивания, чтобы включить его, запустится первая скорость качания, а затем нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти ко второй скорости, нажав кнопку третий раз вы перейдете к третьей скорости качания. Что бы выключить укачивание нажмите кнопку включения



Кнопка включения/выключения мелодий

Нажмите кнопку, что бы включить проигрывание мелодий, нажмите кнопку еще раз, что бы выключить проигрывание мелодий.



Кнопка переключения мелодий


Нажмите кнопку что бы, переключить мелодии. Изделие имеет 5 мелодий и 3 звука природы. Изделие имеет способность запоминания - система продолжит воспроизводиться музыку, которая была только что выключена.



Кнопки регулировки громкости проигрывания мелодий

Что бы увеличить громкость, нажмите кнопку 音量^+ , что бы уменьшить громкость нажмите кнопку 音量^-

Если не нажимать никакие кнопки в течении 30 минут, то электрокачели отключаться автоматически.

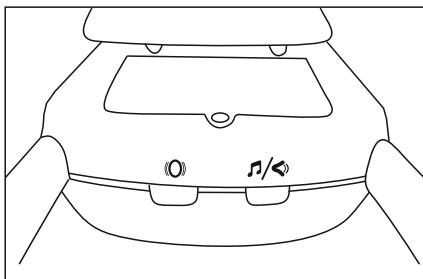

УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОКЕ ОСНОВНОЙ РАМЫ



Кнопка укачивания

Существует 3 скорости качания. Нажмите кнопку укачивания, чтобы включить его, запустится первая скорость качания, а затем нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти ко второй скорости, нажав кнопку третий раз вы перейдете к третьей скорости качания. Что бы выключить укачивание нажмите кнопку четвертый раз.



Кнопка включения музыкальных мелодий

Нажмите на кнопку для включения музыкальных мелодий. 5 мелодий и 3 звука природы воспроизводятся последовательно.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10
Телефон: 8 800 777-85-33
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru
service@nuovita.ru