


Nuovita

Con l'amore e la cura

MOBINNI N1 детский беговел

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

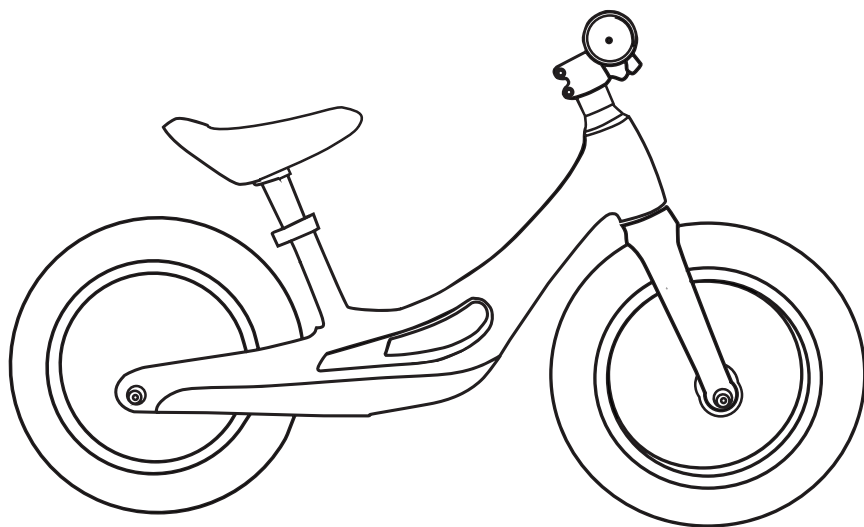

ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации.

Изделие может отличаться от изображенного на рисунках.

Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления.

Если вы не будете следовать данной инструкции, это может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33

Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36

Электронная почта: service@nuovita.ru

СОДЕРЖАНИЕ

I. Техника безопасности.....	3
II. Перечень деталей.....	7
III. Сборка.....	8
IV. Техническое обслуживание.....	11
V. Чистка.....	11

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

1. Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
2. Никогда не используйте беговел на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначено для движения по дорогам общего пользования.
3. Убедитесь, что на Вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
4. Не допускайте использования беговела несколькими детьми одновременно.
5. Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять беговелом, и что он понимает, как тормозить.
6. Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на беговеле.
7. Перед каждым использованием проверяйте беговел на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстро-разъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. НЕ используйте беговел, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны. Обратитесь к продавцу, если потребуется замена деталей. Используйте ТОЛЬКО оригинальные детали.
8. Беговел в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
9. Беговел предназначен для детей возрастом от 3 до 6 лет и весом до 30 кг.

 **ВНИМАНИЕ: СБОРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЗРОСЛЫМИ!**

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЙ ПО СБОРКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ.

ВНИМАНИЕ!

1. После распаковки изделия упаковочный и защитный материал необходимо выбросить в специально предназначенный для этого мусорный контейнер.
2. Перед каждым использованием проверяйте, чтобы крепежные детали были затянуты.
3. Если вы не будете осматривать изделие, ребенок может получить травму!
4. Если какая-либо деталь не установлена правильно, это может представлять опасность!
5. Велосипед нельзя перегружать!
6. Не рекомендуется эксплуатировать изделие в сырых, холодных или жарких условиях.
7. Избегайте столкновений с другими крупными предметами!
8. Смазывайте маслом металлические детали в области сварных швов, чтобы они не ржавели.
9. Ребенок всегда должен быть под присмотром взрослого!

ВНИМАНИЕ:

- даже фотографируя ребенка, взрослые не должны отходить далеко от беговела;
- строго запрещено использовать на автомобильных дорогах;
- беговел должны собирать взрослые;
- не разрешайте детям пользоваться беговелом, пока он не будет полностью собран;
- сначала соберите все детали, а затем, проверив, что все детали собраны правильно, затяните винты и гайки.

Пожалуйста, перед сборкой беговела внимательно прочтите эту инструкцию.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Детский беговел – не транспортное средство, не пользуйтесь им на автомобильных дорогах. Это изделие не предназначено для детей младше 36 месяцев.




Этим изделием следует пользоваться с осторожностью, так как требуются навыки для того, чтобы катающийся ребенок не упал и не врезался и не причинил травмы себе или другим.

Этот беговел предназначен для детей в возрасте 3-6 лет и ростом 85-125 см, максимальный вес ребенка – 30 кг. Не оставляйте катающегося ребенка без присмотра.



Катающийся на беговеле при недостаточном освещении и без обеспечения особых мер безопасности может плохо видеть и быть малозаметным для окружающих. Пожалуйста, внимательно следите за ребенком и пользуйтесь изделием только в местах с хорошим обзором.

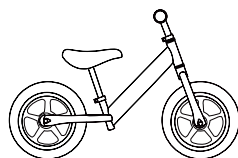


⚠ ВНИМАНИЕ!

Всегда соблюдайте безопасную тормозную дистанцию между беговелом и другими транспортными средствами или предметами.

Соблюдайте необходимую тормозную дистанцию и применяйте необходимую силу торможения в зависимости от условий.

Кататься необходимо на скорости, при которой можно контролировать остановку. Научите детей останавливать беговел при помощи ног.

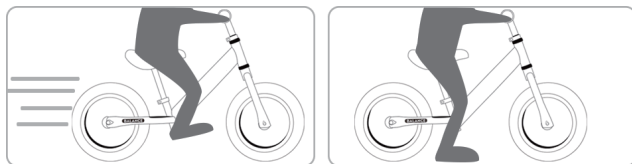

⚠ ВНИМАНИЕ!

При использовании беговела рекомендуется использовать защитное снаряжение (шлем, налокотники и наколенники, перчатки).




Шлем надет правильно
Убедитесь, что шлем закрывает лоб.



Шлем надет неправильно
Лоб открыт и не защищен от тяжелых травм.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

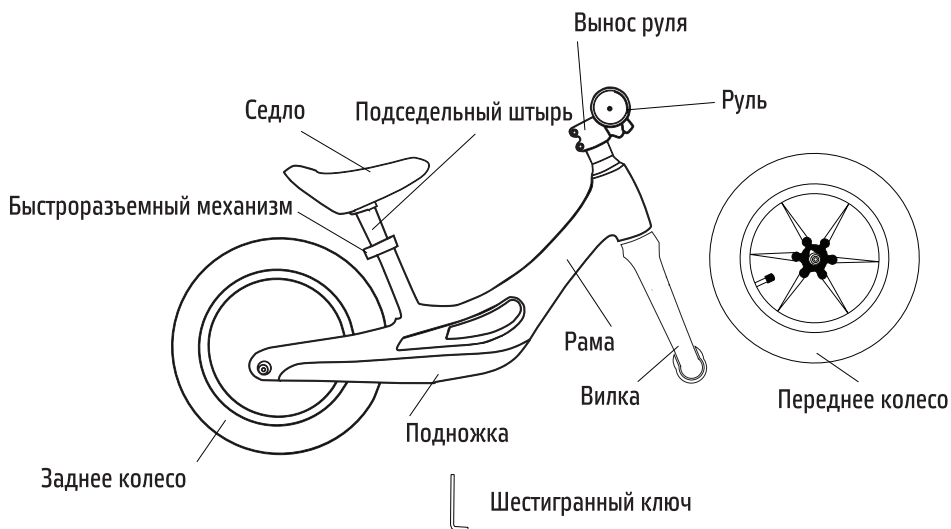

ВНИМАНИЕ: Сохраните упаковку изделия в течении 14 дней со дня покупки. Обязательным условием возврата является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и т.д.)

1 Установка переднего колеса

Вставьте колесо в переднюю вилку, как показано на рисунке, и выровняйте его положение, затем закрепите правым и левым винтами (Рис. 1).

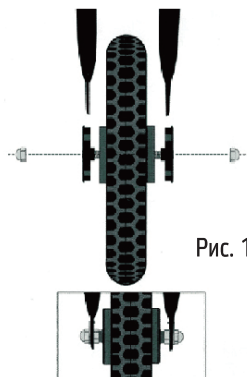


Рис. 1

2 Установка руля

1. При помощи шестигранного ключа открутите и выньте четыре крепежных винта, расположенных на выносе руля (Рис. 2).

2. Затем поставьте на место руль и отрегулируйте его угол.

3. Установите на место переднюю крепежную накладку и затяните четыре винта (сначала закрепите два расположенных друг от друга по диагонали винта, а затем затягивайте, это очень важно для фиксации угла руля) (Рис. 3).

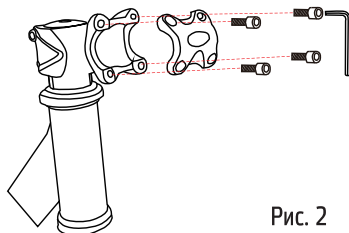


Рис. 2



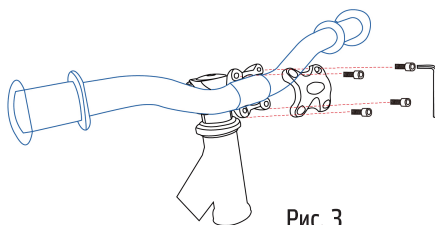


Рис. 3

3 Установка седла

1. Откройте рычаг быстроразъемного механизма и вставьте подседельный штырь в подседельную трубу рамы.
2. Убедитесь, что предохранительная метка полностью закрыта, и что седло смотрит вперед в одном направлении с беговелом.
3. Медленно закройте рычаг быстроразъемного механизма, когда он будет наполовину закрыт, вы должны почувствовать сопротивление.
4. Продолжайте с усилием толкать рычаг, пока он не будет закрыт полностью.
5. Седло не должно двигаться назад и вперед, когда рычаг быстроразъемного механизма закрыт.
6. Убедитесь, что рычаг также расположен параллельно самому креплению седла.

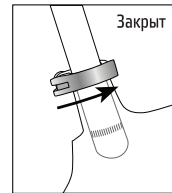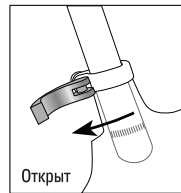


- ⚠ **Внимание:** Не поднимайте подседельный штырь выше, чем позволяет нанесенная на него предохранительная метка – она не должна быть видна над краем трубы рамы.
- ⚠ **Внимание:** Открывайте и закрывайте рычаг быстроразъемного механизма только вручную. Не используйте молоток или любой другой инструмент, чтобы плотно закрыть рычаг.
- ⚠ **Внимание:** Если рычаг быстроразъемного механизма не будет плотно закрыт, седло может разболтаться во время катания. Это может привести к потере контроля над беговелом и травмам того, кто катается, или других.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Отрегулируйте высоту седла так, чтобы ступни ребенка полностью стояли на земле, ноги при этом должны быть слегка согнуты в коленях.

Регулярно проверяйте, находится ли седло на нужной высоте, по мере роста ребенка.

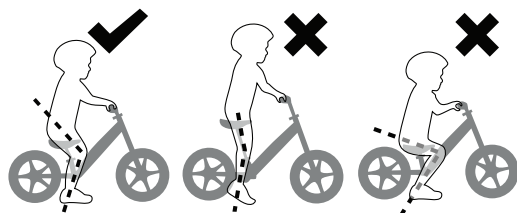**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Пожалуйста, крепко закручивайте на раме и колесах беговела все винты и другие мелкие детали, чтобы дети не могли их открутить и проглотить.

Если такие детали, как винты или nipples сломаны или неплотно закручены, пожалуйста, немедленно затяните их; ребенок не должен кататься на беговеле, пока они не будут надежно зафиксированы.

Внимательно осматривайте раму, вилку и колеса на предмет повреждений или износа перед каждой поездкой.

Не пользуйтесь беговелом в опасных или неблагоприятных местах.

 **Внимание:** Это изделие требует регулярного ухода.

Чисткой и техобслуживанием беговела должны заниматься только взрослые.

Беговел должен быть чистым и его необходимо хорошо смазывать, чтобы движущиеся детали были защищены от чрезмерного износа.

Храните беговел в сухом месте. Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами может вызвать повреждение пластиковых деталей.

Периодически проверяйте беговел на предмет открутившихся винтов или изношенных деталей. При необходимости заменяйте или чините детали.

ЧИСТКА

Для удаления грязи с беговела используйте щетку с мягкой щетиной, затем протирайте его влажной тканью.

Если вы моете беговел водой, будьте предельно аккуратны и не лейте на некоторые детали слишком много воды.

Помните, что вода не должна попасть в системы подшипников.

Храните беговел в сухом месте.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36
Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33
Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36
Электронная почта: service@nuovita.ru

Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10
www.nuovita.ru