




# Nuovita

Con l'amore e la cura

## Piccobine Campo C2

игровой коврик

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

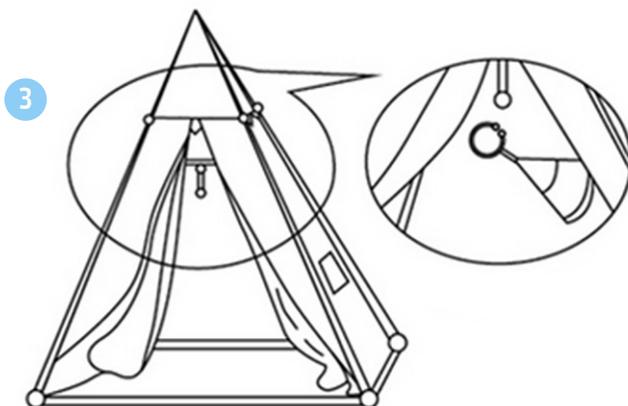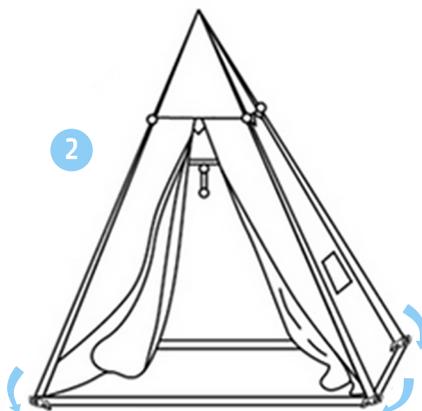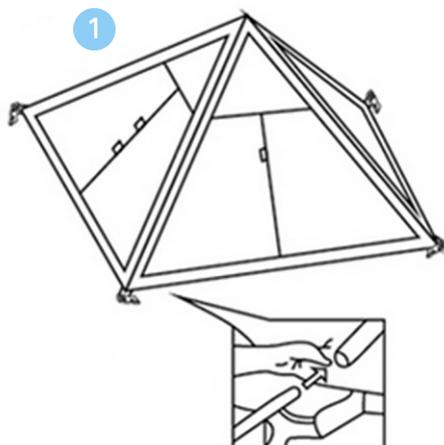

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33

Электронная почта: [info@nuovita.ru](mailto:info@nuovita.ru)

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36

Электронная почта: [service@nuovita.ru](mailto:service@nuovita.ru)

Официальный сайт NUOVITA: [www.nuovita.ru](http://www.nuovita.ru)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации изделия приведут к повышенному износу или поломке и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Сохраните упаковку изделия в течении 14 дней со дня покупки.

Обязательным условием возврата товара является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд).

#### **Внимание:**

1. При условии нормальной эксплуатации покупателю предоставляется гарантийное обслуживание
2. Гарантийное обслуживание действует только при предъявлении заполненного продавцом гарантийного талона и чека.

#### **Гарантия не действует в случае:**

1. Неправильной эксплуатации.
  2. Утери или повреждения гарантийного талона.
  3. Повреждений, вызванных природными бедствиями или другими форсмажорными обстоятельствами.
- Пожалуйста, храните гарантийный талон в надежном месте.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы.

Безопасность ребенка полностью Ваша ответственность.

**НИКОГДА** не оставляйте ребенка без присмотра!

Несоблюдение данных предупреждений и инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

Прочитайте все инструкции перед сборкой и эксплуатацией изделия.

Сборку изделия может осуществлять только взрослый.

Изделие предназначено для детей от 0 до 36 месяцев.

В изделии используются батарейки: 2 шт типа AAA в цветowych решениях «Amici/Друзья» и «Volo/Полет»; 3 шт типа LR44 в цветовой решении «Giungla/Джунгли». Батарейки не входят в комплект поставки.

Аккумуляторные батарейки могут заряжать только взрослые.

Аккумуляторные батарейки следует вынимать из изделия перед зарядкой.

Нельзя смешивать батарейки разного типа и новые и старые батарейки.

Батарейки следует вставлять в соответствии с полярностью.

Разряженные батарейки следует вынимать из изделия.

Нельзя замыкать накоротко источники электропитания.

Не поднимайте и не двигайте коврик, когда в нем находится ребенок!

Строго запрещено размещать игровой коврик на неровных и высоких поверхностях (например, на стол, ступень или другие поверхности выше уровня пола) во избежание риска падения!

Во избежание несчастных случаев, таких, как падение ребенка или его запутывание в каких либо предметах и удущение, пожалуйста, следите, что бы на коврике или рядом с ним не было посторонних предметов.

Пожалуйста, не пользуйтесь изделием, если какие-либо детали сломаны или утеряны.

Не используйте любые другие запасные части, кроме рекомендованных производителем!

Не эксплуатируйте игровой коврик вблизи открытого огня!

#### **Уход, чистка и хранение**

Предварительная чистка изделия обязательна!

Условия хранения: хранить в сухом проветриваемом помещении, при температуре воздуха не ниже +2° C и относительной влажности 45-70%. Хранить вдали от открытого огня и других источников тепла.

Ручная стирка / Химчистка не разрешена / Нельзя отбеливать / Не стирать в стиральной машине/

Не гладить / Не сушить в сушильной машине / Сушить на горизонтальной поверхности

Материалы: пластик (PP, ABS), текстиль (полиэстер).

