
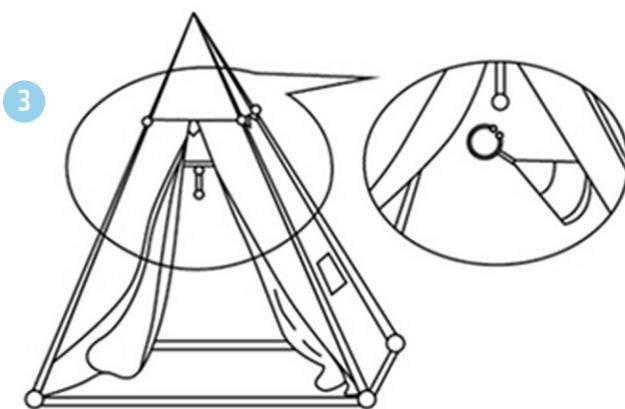
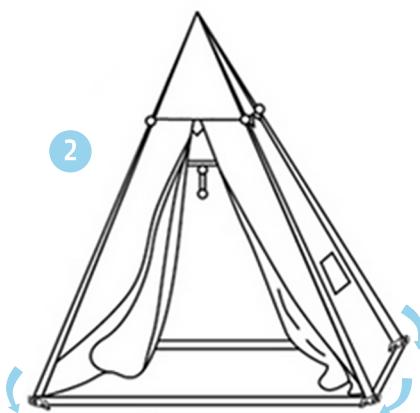


Nuovita
Con l'amore e la cura

PICCOBINE CAMPO

игровой коврик

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

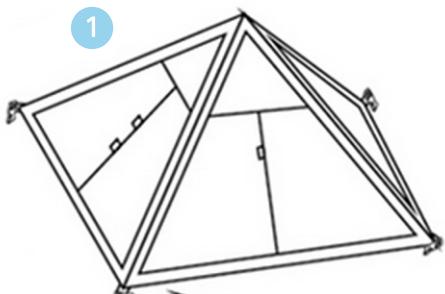

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36
Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33
Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36
Электронная почта: service@nuovita.ru
Официальный сайт NUOVITA: www.nuovita.ru

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации изделия приведут к повышенному износу или поломке и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Сохраните упаковку изделия в течении 14 дней со дня покупки.

Обязательным условием возврата товара является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд.).

Внимание:

1. При условии нормальной эксплуатации покупателю предоставляется гарантийное обслуживание
2. Гарантийное обслуживание действует только при предъявлении заполненного продавцом гарантийного талона и чека.

Гарантия не действует в случае:

1. Неправильной эксплуатации.
 2. Утери или повреждения гарантийного талона.
 3. Повреждений, вызванных природными бедствиями или другими форсмажорными обстоятельствами.
- Пожалуйста, храните гарантийный талон в надежном месте.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы.

Безопасность ребенка полностью Ваша ответственность.

НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра!

Несоблюдение данных предупреждений и инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

Прочтите все инструкции перед сборкой и эксплуатацией изделия.

Сборку изделия может осуществлять только взрослый.

Изделие предназначено для детей от 0 до 36 месяцев.

В изделии используются батарейки: 2 шт типа AAA (не входят в комплект поставки)

Нельзя заряжать не аккумуляторные батарейки.

Аккумуляторные батарейки могут заряжать только взрослые.

Аккумуляторные батарейки следует вынимать из изделия перед зарядкой.

Нельзя смешивать батарейки разного типа и новые и старые батарейки.

Батарейки следует вставлять в соответствии с полярностью.

Разряженные батарейки следует вынимать из изделия.

Нельзя замыкать накоротко источники электропитания.

Не поднимайте и не двигайте коврик, когда в нем находится ребенок!

Строго запрещено размещать игровой коврик на неровных и высоких поверхностях (например, на стол, ступень или другие поверхности выше уровня пола) во избежание риска падения!

Во избежание несчастных случаев, таких, как падение ребенка или его запутывание в каких либо предметах и удушение, пожалуйста, следите, что бы на коврике или рядом с ним не было посторонних предметов.

Пожалуйста, не пользуйтесь изделием, если какие-либо детали сломаны или утеряны.

Не используйте любые другие запасные части, кроме рекомендованных производителем!

Не эксплуатируйте игровой коврик вблизи открытого огня!

Уход, чистка и хранение

Предварительная чистка изделия обязательна!

Условия хранения: хранить в сухом проветриваемом помещении, при температуре воздуха не ниже +20° С и относительной влажности 45-70%. Хранить вдали от открытого огня и других источников тепла.

Ручная стирка / Химчистка не разрешена / Нельзя отбелывать / Не стирать в стиральной машине/

Не гладить / Не сушить в сушильной машине / Сушить на горизонтальной поверхности

Материалы: пластик (PP, ABS), текстиль (полиэстер).

